
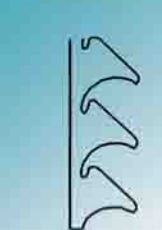
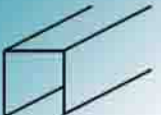
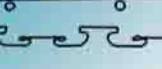



GAMA DE ACABADOS

 Blanco Brillo	 Blanco Mate	 Gris Claro	 Gris Medio
 Magnolia	 Aluminio Natural	 Gris Oscuro	 Bronce Metal
 Haya	 Pino	 Verde	 Rojo
 Roble	 Cerezo Duero	 Luminoso	 Marron 8014
 Cerezo Esia	 Nogal	 Gris 7022	 Colores RAL


CARACTERISTICAS

	Lama de aluminio SAGI Mod.Multisistema: -Ancho de 85mm. -Largos a medida hasta 6000mm.		Soporte para formar celosía: -Largos hasta 3000mm. -En 25° y 45°
	Marco perimetral: -Medidas de 20x20x20 -Largos hasta 3000mm. -Diferentes acabados.		Soporte recto: -Largos hasta 3000mm.
	Intercalador: -Para cubrir el hueco de 15mm. entre lamas -Largos hasta 3000mm. -Diferentes acabados.		

LAMA DE ALUMINIO Euro Cierre

La lama de aluminio SAGI Mod.Multisistema permite obtener múltiples aplicaciones utilizando el mismo formato de lama; permite realizar, por ejemplo, techos de aluminio, porches, bajos de ballones, celosias para ventilación y vallas para chalet o piscina.

La versatilidad que ofrecen estas lamas hacen que realizar cualquiera de estas aplicaciones resulte una tarea rápida y sencilla de montar, sin necesidad de obras

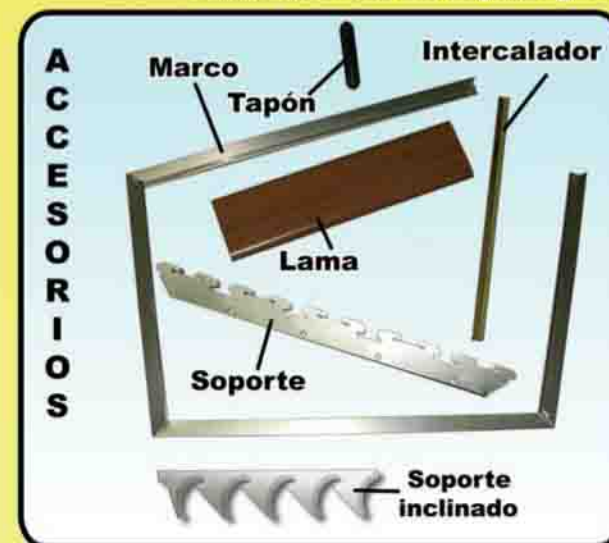

Ejemplo de montaje de las lamas:

1º-Cerraremos el perímetro con el marco, atornillándolo en la zona que queramos cubrir, aunque es posible la colocación de las lamas sin marco.

2º-Fijamos los soportes al techo dejando desde cada extremo de la lama entre 25-40cms, en el espacio que nos queda entre los dos soportes, colocaremos un soporte aproximadamente cada metro y medio, sin sobrepasar esta distancia.

3ºHaciendo presión en las lamas sobre los soportes podremos ponerlos sin dificultad, quedando estos encajados en el soporte.



Ejemplo de montaje de valla:

1ºNecesitamos dos lamas de aluminio SAGI Mod.Multisistema.


2ºEncajamos una lama con otra formando un óvalo alargado, de manera que quedará una lama envolviendo por los extremos a la otra.



3ºColocamos en cada extremo un tapón y ya tenemos la lama de valla para hacer vallados.



4ºUna vez colocados podemos dejar las lamas en forma de techo abierto o de techo cerrado, en el cual pondríamos el intercalador entre lama y lama presionándolo ligeramente, dejando las lamas totalmente cerradas.

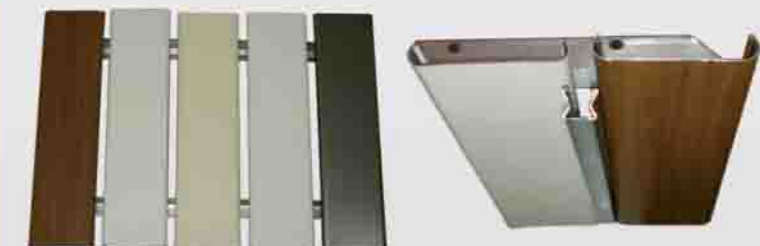

Opcionalmente, podemos dejar todo cerrado con el marco, dejando las lamas más firmes.



Zona Cataluña

Ctra. N-II, Km 450. Pol. Ind. Panamá,
Naves 1-6 25170 Torres de Segre (Lleida)
Telf: 973 79 23 10 -- Fax: 973 79 23 50
info@eurocierre.com

Zona Aragón

Pol. "El Monte" Ctra. Logroño, Km 17.5
50629 Sobradiel (Zaragoza)
Telf: 976 47 00 80 -- Fax: 976 47 07 05
infoaragon@eurocierre.com

MODELO MULTISISTEMA

LAMA DE ALUMINIO Euro Cierre

MOD. MULTISISTEMA

VALLAS



- Alta calidad.
- Muy decorativa.
- Fácil de instalar.
- Con puertas a juego.

- Totalmente desmontable.
- Sin molestias de obras.
- Sin mantenimiento.



PISCINAS

- Prelacado inalterable al exterior y a la salinidad.
- Diferentes acabados superiores, curvo, elíptico y piramidal



TECHOS

- Lacado al horno.
- Largos a medida hasta 6 metros.
- Fácil instalación, sin obras.
- Sin pedido mínimo



- Producto de fácil limpieza.
- Opción con intercalador.
- Permite incorporar cualquier tipo de iluminación.



PORCHES Y BAJO BALCONES

CELOSIAS

- Opción de inclinación en 25 y 45 grados.
- Variedad de colores.



Recubrimiento con Lama de Aluminio 300

EL TUNING DE LA DECORACION DE PAREDES

A continuación aprenderemos como montar las lamas de aluminio de 300 de ancho y sus diferentes opciones de montaje.

Se puede montar en posición vertical u horizontal indistintamente, con un sistema de ensamblado muy rápido de instalar y totalmente desmontable en caso de necesidad, recuperando de nuevo los elementos.


Además el recubrimiento SAGI facilita poder realizar un panelado de paredes decorativo, resistente a golpes, que ocupe el mínimo espacio (40 m/m.) y permita la colocación de instalaciones eléctricas, de fontanería u otras.

El sistema de fijación del recubrimiento de paredes SAGI utiliza una perfilera en forma de U, el perfil separador (1) que montaremos a la pared o estructura metálica, donde encajaremos perpendicularmente a estos, los perfiles niveladores (2). Estos perfiles permiten sujetar las lamas del recubrimiento SAGI (3).

Los perfiles de acabado (U intermedia (4)), los montaremos entre lama y lama, a presión dentro del perfil nivelador, así bloqueará e inmovilizará las lamas. Como acabado final pondremos unos angulares perimetrales (5) o zócalos (6).




Perfil separador (1)

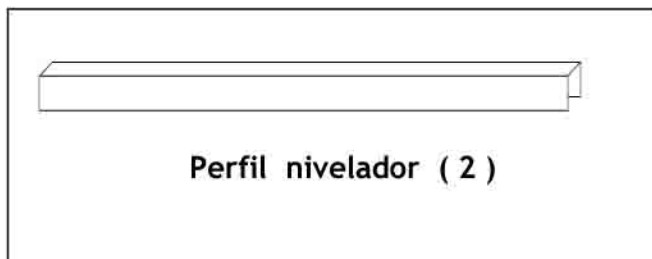



Perfil nivelador (2)



Lama acero 300 mm (3)

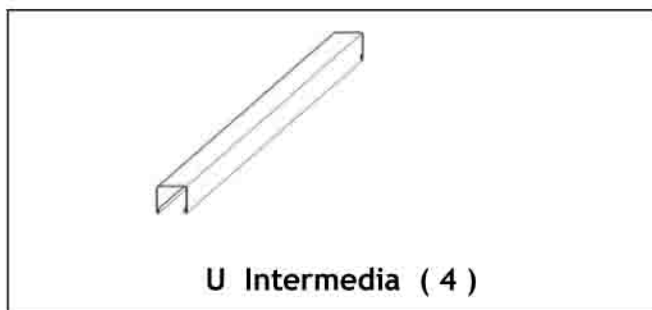

U Intermedia (4)

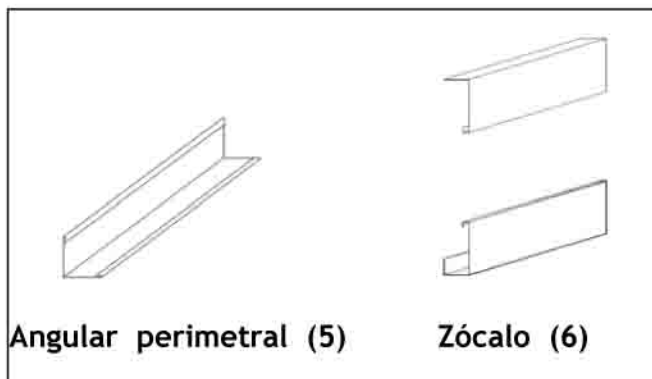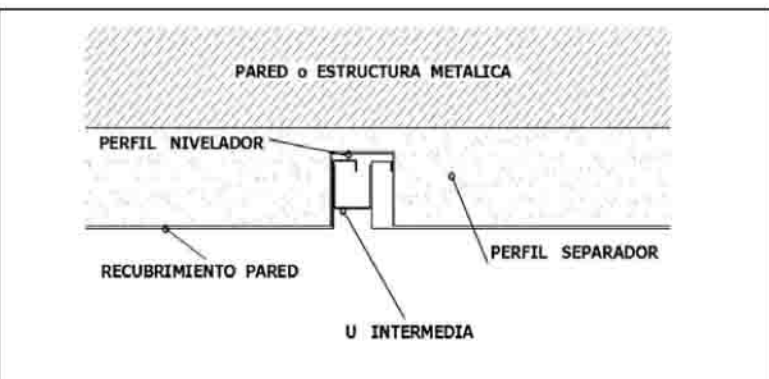


Angular perimetral (5)


Zócalo (6)



Colocación perfiles separador en posición horizontal

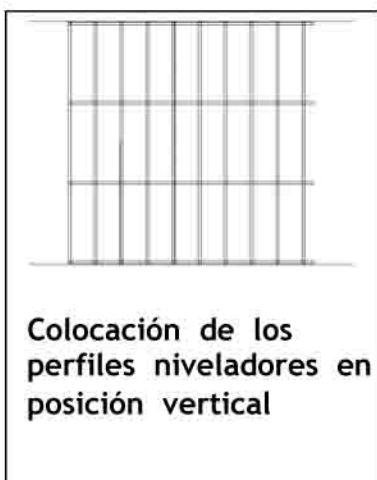

Colocación de los perfiles niveladores en posición vertical

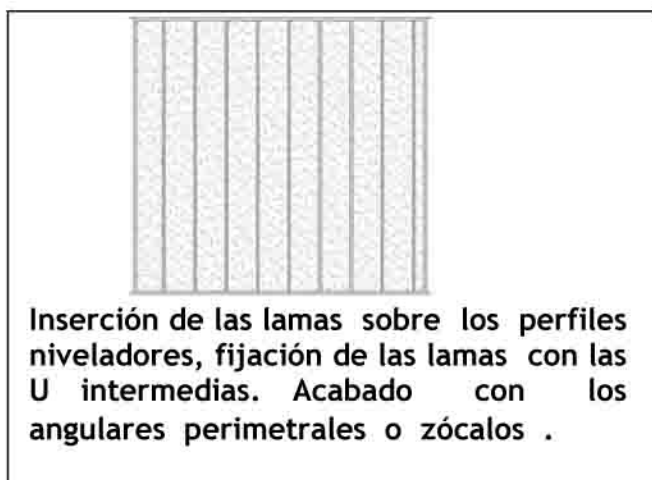

Inserción de las lamas sobre los perfiles niveladores, fijación de las lamas con las U intermedias. Acabado con los angulares perimetrales o zócalos.

MONTAJE RECUBRIMIENTO SAGI

(Sistema con pletinas)




Calcular el desarrollo y marcación de la posición de las pletinas de fijación cada 30 cms teniendo en cuenta para iniciar o terminar con pieza entera y la entrega del acabado de remate. Colocar angular en la parte inferior (que fijaremos con tornillos o adhesivo..



Detalles del sistema de colocación de las pletinas.

Superponer las lamas en su posición y con ayuda de un utensilio , levantando un poco las lamas , desplazar la pletina para que fije las dos lamas .

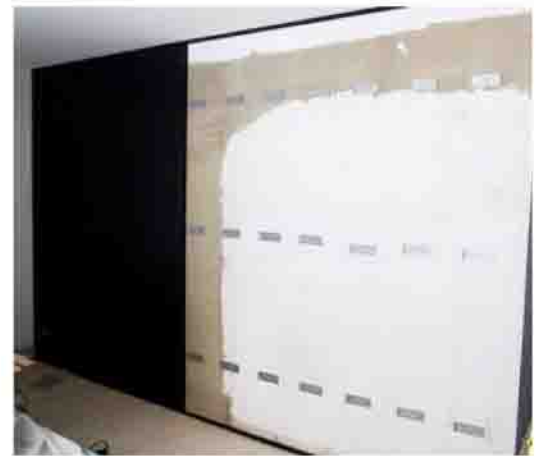

**ACABADO FINAL DEL
RECUBRIMIENTO
SAGI**